

REINIGUNG & PFLEGE


Grundvoraussetzung:

Vor jeglichen Pflegeaktivitäten muss der Boden von losem Staub und Schmutz durch Abkehren oder Absaugen befreit werden. Bei anhaftenden Verschmutzungen ist der Boden mit Admonter Clean & Care zu reinigen. Flasche vor Gebrauch gut schütteln und den Boden **nebelbefeucht** aufwischen (Mischungsverhältnis: 5 Liter warmes Wasser auf ca. 100 ml Clean & Care). Wir empfehlen ein Aufwischen mittels 2-Eimer-System: Der durch das Aufwischen verschmutzte Mob ist in klarem Wasser aus Eimer 2 auszuwaschen. Anschließend den Mob wieder in Eimer 1 tauchen und den Wischvorgang mit der Clean & Care Wassermischung **nebelbefeucht** fortsetzen. Boden vor weiteren Pflegeaktivitäten gut trocknen lassen.

Erstpflege und laufende Pflege (Nachölen)



Natur-Öl-Oberfläche (erforderlich): Admonter Pflegeöl (erhältlich in natur, weiß, braun, grau - das jeweils passende Pflegeöl kann den Angaben im aktuellen Produktkatalog entnommen werden) gut schütteln und sparsam auf den Boden mit handelsüblicher Sprühflasche auftragen und gleichmäßig mit einem Auftragspad verteilen -1 Liter reicht für ca. 70 – 100 m². Die Auftragsmenge kann aufgrund des unterschiedlichen Aufnahmeverhaltens des Naturwerkstoffes Holz variieren und ist daher zu kontrollieren. Anschließend ist das Admonter Pflegeöl unter Verwendung eines weißen* Polierpads händisch in Faserrichtung einzupolieren. Alternativ kann auch eine Ein-scheiben-Poliermaschine verwendet werden. So lange fortfahren, bis das Öl gründlich in die Oberfläche einpoliert ist. Überstände und unbehandelte Flächen unbedingt vermeiden, da sonst Glanzgradunterschiede nach dem Trocknen sichtbar bleiben! Den Boden ca. 24 Stunden trocknen lassen, Nässe vermeiden. Abhängig vom Polierverhalten, der Temperatur sowie der Luftfeuchtigkeit sind Trockenzeiten von 2-7 Tagen möglich. Die Fläche kann während dieser Zeit mit Hausschuhen begangen werden, jedoch sind Verschmutzungen zu vermeiden. Stark frequentierte Bereiche sind bei Bedarf abzudecken, jedoch nach erfolgten Arbeiten wieder zu entfernen. Böden erst nach 8 - 10 Tagen wieder nebelbefeucht reinigen, damit die Fläche vollständig aushärten kann. Ölgetränkte Lappen mit Wasser ausspülen und offen austrocknen lassen (Selbstentzündungsgefahr!).

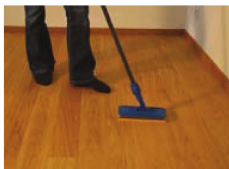

Abhängig von der Beanspruchung sind geölte Böden von Zeit zu Zeit nachzuölen. Gehen Sie dazu analog wie oben beschrieben vor.

Für stark beanspruchte Böden – vor allem im öffentlichen Bereich – empfehlen wir die Objektinpflege mit Admonter Objektöl durch einen Fachbetrieb.

UV-Öl-Oberfläche (zu empfehlen): Für die Erstpflege ca. 5 Liter warmes Wasser mit ca. 100 ml Admonter Clean & Care (vor Gebrauch gut schütteln) vermischen und den staubfreien

Boden nebelbefeucht in Faserrichtung aufwischen. Für etwas mehr Glanz kann der Boden mit einem weichen Lappen nachpoliert werden. Bei gebürsteten UV-geölte Oberflächen empfiehlt sich eine Erstpflege mit Admonter Pflegeöl (siehe Erstpflege für Natur-Öl-Oberflächen).

Matt-Lack-Oberfläche (zu empfehlen): Nach der Verlegung den staubfreien Fußboden mit Admonter Clean & Care nebelbefeucht in Faserrichtung aufwischen (auf 5 Liter warmes Wasser ca. 100 ml). Nach dem Auftrocknen kann durch Nachpolieren maschinell mit weißem Pad oder manuell mit Baumwolltuch der Glanz optimiert werden.

Laufende Reinigung



Für alle Admonter Oberflächen: Ca. 5 Liter warmes Wasser mit ca. 100 ml Admonter Clean & Care (natur od. weiß – vor Gebrauch gut schütteln) vermischen und den Boden nebelbefeucht in Faserrichtung aufwischen. Bei Natur-geölte Varianten kann eine höhere Dosis an Admonter Clean & Care verwendet werden. Die Menge ist abhängig vom optischen Erscheinungsbild; speziell wenn der Boden an Farbtintensität verloren hat und gräulich bzw. stumpf wirkt können bis zu 250 ml verwendet werden.

Für etwas mehr Glanz kann die Fläche nach dem Auftrocknen mit einem weißen Pad* oder einem weichen Lappen nachpoliert werden.

Für Matt-Lack Oberflächen empfehlen wir bei anhaftendem Schmutz bzw. bei Trittsuren eine Reinigung mit Admonter Grundreiniger (5 Liter Wasser mit ca. 10 ml mischen). Dieses kann sowohl zwischen den Reinigungsintervallen mit Clean & Care als auch vor der laufenden Reinigung & Pflege mit Clean & Care verwendet werden – jeweils abhängig vom Verschmutzungsgrad.

Empfehlung zur Reinigungshäufigkeit: Privatbereich alle 2 – 4 Wochen, öffentliche Flächen alle 1 – 2 Wochen.

Anmerkung: Admonter Clean & Care beinhaltet sowohl Reinigungs- als auch Pflegesubstanzen, reicht jedoch bei natur- und UV-geölte Böden als alleinige Pflege dauerhaft nicht aus.

* Pad-Farben ausgehend von 3M Produkten

Grundreinigung, Sanierung sowie Ausbesserungen sind nur durch einen Fachbetrieb durchzuführen.